Pioneer

ネットワークオーディオプレーヤー N-70A/N-50A
USBオーディオ　ドライバーソフトウェア（Mac用）

取扱説明書

お取り扱いについてお困りのとき

http://pioneer.jp/support/

カスタマーサポートセンター

フリーコール **0120-944-222**

一般電話 **044-572-8102**

受付時間

月曜～金曜
9:30～18:00
土曜
9:30～12:00、13:00～17:00

（日曜・祝日・弊社休業日を除きます。）

※ フリーコールは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

この取扱説明書について

USB DAC 端子に USB ケーブルでコンピューターを接続すると、コンピューターからの音声信号を再生できます。
この機能を使って PCM を再生する場合、ドライバーソフトウェアをコンピューターにインストールする必要はありません。ただし、この機能を使って DSD 音源をネイティブ（DoP）再生するには、専用のドライバーソフトウェアをコンピューターにインストールする必要があります。
この取扱説明書には、ドライバーソフトウェアのインストール方法や困ったときの対処など、コンピューターからの音声信号を再生するときの情報が記載されています。

コンピューターの環境について

本ドライバーソフトウェアをお使いになるには、ご使用のコンピューターに USB Rev2.0 HS 対応の USB ポートが搭載されている必要があります。
動作確認 OS および再生ソフトウェアは、パイオニアホームページ（本ドライバーソフトウェアダウンロードページ）を確認してください。
http://pioneer.jp/support/download/

メモ

- コンピューターの音楽を楽しむときは、コンピューターのアプリケーションは再生ソフトウェアのみ起動して使用することをお勧めします。
- DSD 音源を再生するには、お使いのコンピューターに AudirvanaPlus（有料）がインストールされている必要があります。
- コンピューターから出力可能なサンプリング周波数 / 量子化ビット数は、お使いのコンピューターの OS や再生ソフトウェアのバージョンによって異なります。
- 本体のディスプレイ部に表示されるビット数は、音楽ファイルのビット数ではなく、コンピューターで設定した値が表示されます。

Apple、Macintosh、Mac、Mac OS、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

ドライバーソフトウェアのインストール

① ドライバーソフトウェアをダウンロードする。

下記のソフトウェアダウンロードページよりドライバーソフトウェアをダウンロードします。
http://pioneer.jp/support/download/

- ドライバーソフトウェアは、ダウンロードする際にお客様が指定したフォルダー内に保存されます。
- ご使用のブラウザーによっては、ドライバーソフトウェアをダウンロードする際に保存先指定のウインドウが表示されないことがあります。このときはブラウザーに設定されたフォルダー内に保存されます。
- ドライバーソフトウェアは ZIP 形式の圧縮ファイルでダウンロードされます。

  圧縮ファイル名：Pioneer_N70A_N50A_MacDriver_ ****.zip

  ****には「.（ドット）」を除くバージョン番号が入ります。

② ダウンロードした圧縮ファイルを解凍する。

ダウンロードした圧縮ファイル（ドライバーソフトウェア）をダブルクリックなどして、ご使用のコンピューターの任意の場所に解凍します。

解凍後のフォルダー名：Pioneer_N70A_N50A_MacDriver_ ****

****にはバージョン番号が入ります。

- 圧縮ファイルを解凍するとフォルダーが作成され、そのフォルダー内にインストーラー（Pioneer N70A N50A.dmg）が保存されています。
- 圧縮ファイルの解凍方法についてご不明な点がありましたら、お使いのソフトウェアメーカーまたはコンピューターメーカーにお問い合わせください。

手順続く

③ **製品本体の USB DAC 端子とコンピューターを USB ケーブルで接続して、電源を入れる。**
接続については、本体の取扱説明書をご確認ください。

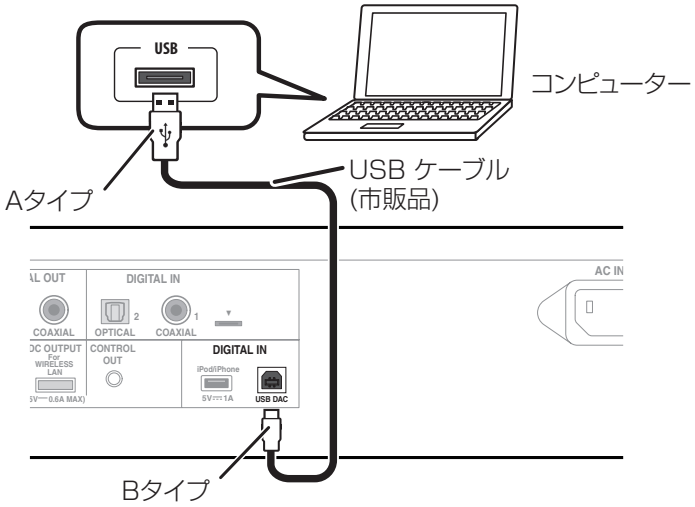

※端子の位置は機種ごとに異なります。

④ **本体の入力を USB DAC 端子（USB DAC In）に対応する入力に切り換える。**

⑤ **解凍したフォルダー内にある "Pioneer N70A N50A.dmg" をダブルクリックする。**

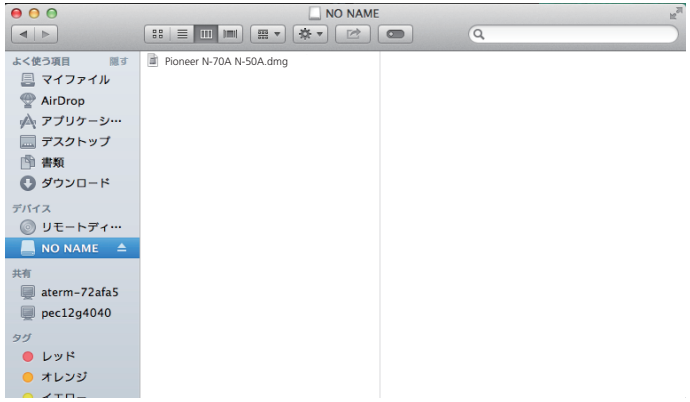

インストーラーファイルとアンインストーラーファイルが現れます。

⑥ **"Pioneer N-70A N-50A USB Audio" をダブルクリックする。**

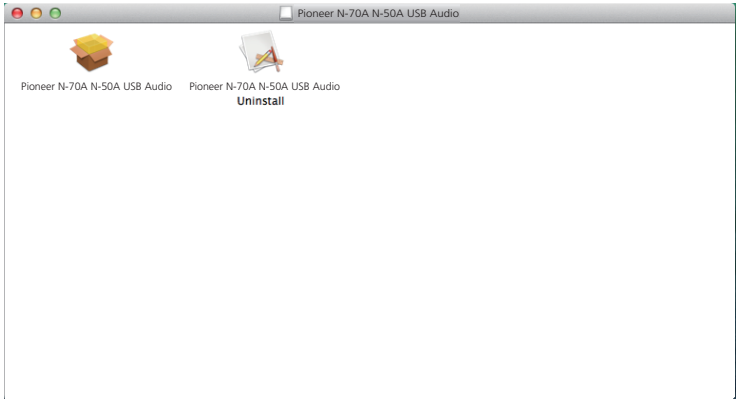

インストーラーが起動します。

⑦ **【続ける】をクリックする。**

「インストール先の選択」画面が表示されます。

手順続く

⑧ 【このコンピュータのすべてのユーザ用にインストール】をクリックしてから【続ける】をクリックする。

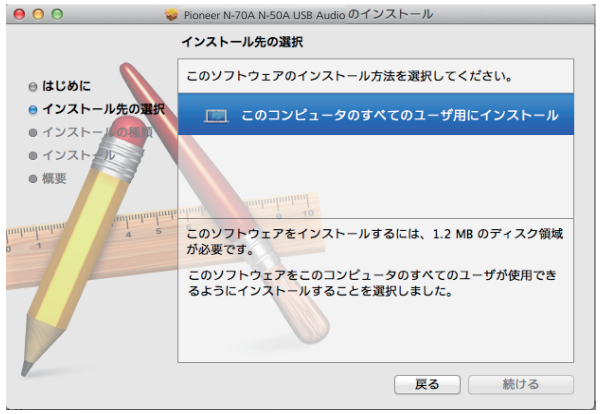

「インストールの種類」画面が表示されます。

⑨ 【インストール】をクリックする。

⑩ 【インストールを続ける】をクリックする。

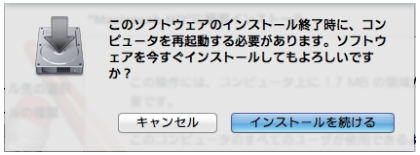

下記の画面表示になります。手順⑪の画面になるまでしばらくお待ちください。

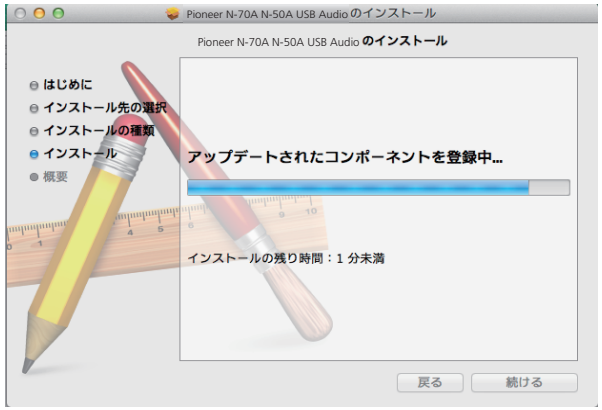

⑪ 【再起動】をクリックする。

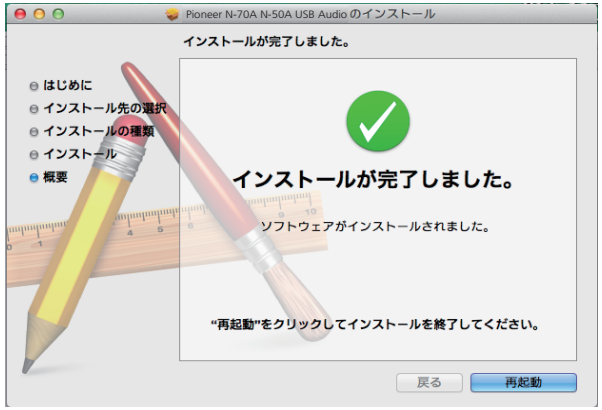

ドライバーソフトウェアのインストールを終了します。

手順終わり

ドライバーソフトウェアのアンインストール

インストールしたドライバーソフトウェアをアンインストール（削除）するときは、コンピューター側で以下の操作を行います。

① **"Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall" をダブルクリックする。**

アンインストールのダイアログが表示されます。

メモ

- "Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall" ファイルは "Pioneer N70A N50A.dmg" をダブルクリックすると現れます。（3 ページ参照）

② **【OK】をクリックして、アンインストールを実行する。**

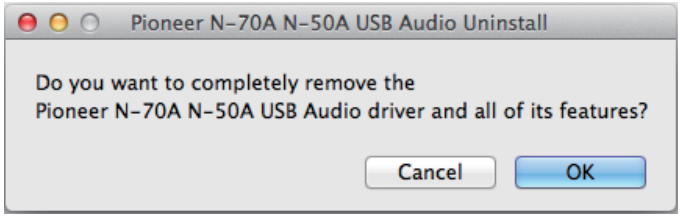

③ **【OK】をクリックして、アンインストールを完了する。**

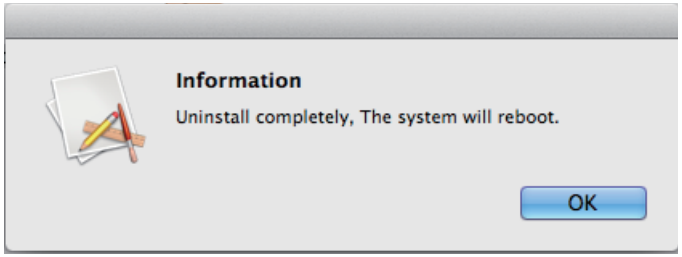

ドライバーソフトウェアのアンインストール（削除）を終了します。

手順終わり

困ったとき

1. 音声が出ないとき

USB DAC 端子搭載製品の電源がオフのときや、USB DAC 端子に対応する入力になっていないときは、コンピューター側の再生ソフトを起動しないでください。USB DAC 端子に対応する入力に切り換えたあとにコンピューターの再生ソフトを起動してください。
USB DAC 端子に対応する入力名は、本体の取扱説明書をご確認ください。

① 【システム環境設定】⇒【サウンド】をクリックする。

② 「出力」タブを選択し、「サウンドを出力する装置を選択」で「Pioneer N-70A N-50A USB Audio」を選択する。

上記の表示がないときは、USB DAC 端子搭載製品の入力が USB DAC 端子に対応する入力になっていることを確認してから、ケーブルを挿入し直すか、電源を一度オフにしてからオンにし直すと再認識されます。

手順終わり

2.OS エラー音をスピーカーから出したくないとき

初期の OS の設定では、本機を通し、スピーカーから OS 起動音、エラー音などが出力されます。音楽信号以外を再生させたくない場合は、下記設定を行うとこれらの音声が出力されないようにできます。

① 【システム環境設定】をクリックし、【サウンド】を開く。

② 【サウンドエフェクト】を選択し、「サウンドエフェクトの再生装置」で「内蔵スピーカー」にチェックする。

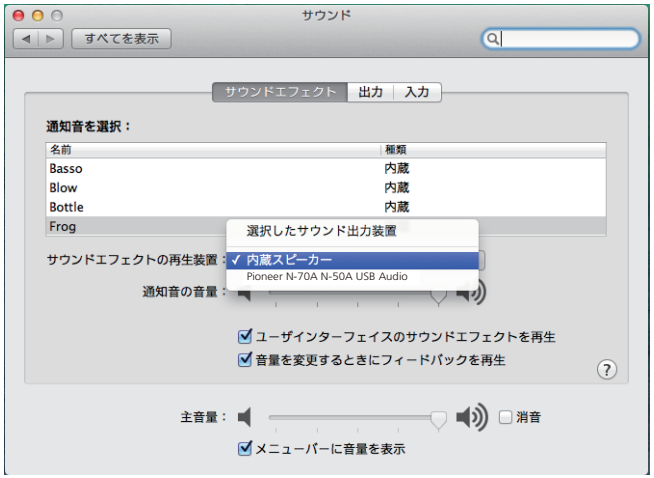

③ 「出力」タブを選択し、「サウンドを出力する装置を選択」で「Pioneer N-70A N-50A USB Audio」にチェックする。

手順終わり

3. コンピューターから出力される音声データのサンプリング周波数の設定

再生するファイルのサンプリング周波数と、転送するサンプリング周波数を合わせることにより、周波数変換を行わずに転送することができます。

① 【Finder】⇒【アプリケーション】⇒【ユーティリティ】の中から【Audio MIDI 設定】をクリックする。

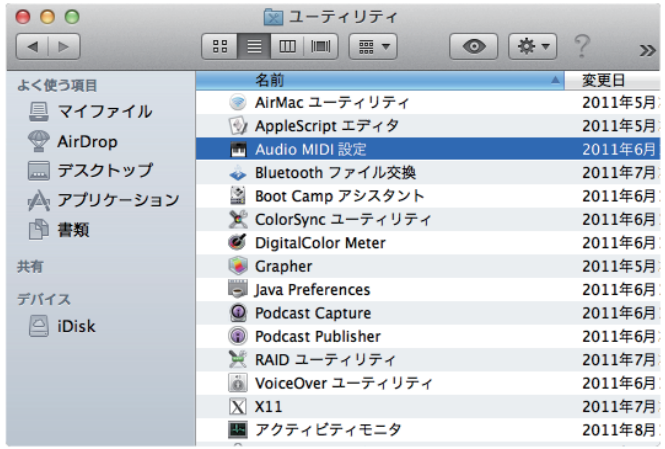

② 「Pioneer N-70A N-50A USB Audio」を選択する。

③ オーディオファイルに合わせて、ビットレート / サンプリング周波数を選択する。

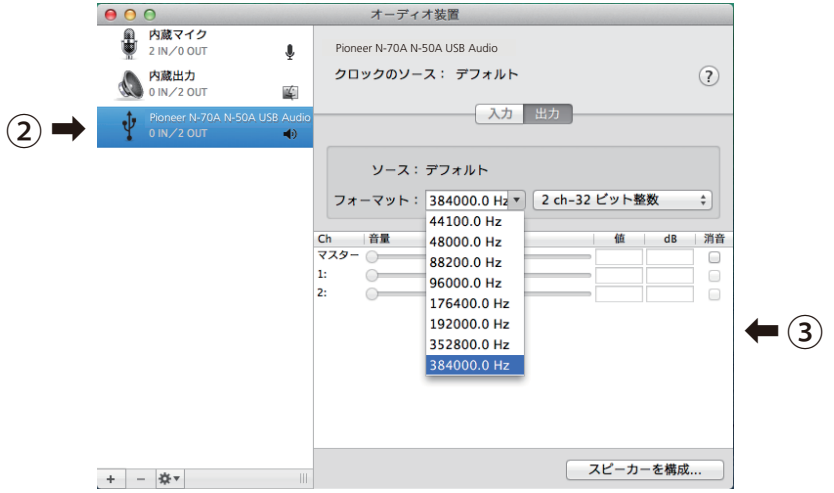

手順終わり

＜各窓口へのお問い合わせの時のご注意＞
「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のＩＰ電話などからは、ご使用になれません。
また、《一般電話》は、携帯電話・PHS・ＩＰ電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

ご相談窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

	【固定電話からのご利用は】	【携帯電話・PHSからのご利用は】
■家庭用オーディオ/ビジュアル商品	0120−944−222	《一般電話》 044−572−8102（有料） 【FAX】 044−572−8103（有料）
■インターネットホームページ	http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など	

修理窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付窓口

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

	【固定電話からのご利用は】	【携帯電話・PHSからのご利用は】
■修理受付・修理受付後の進捗状況の確認 ・下記【修理メニュー】のお問い合わせ、お申し込みなど	0120−5−81028	《一般電話》 044−572−8100（有料） 【FAX】 0120−5−81029
■インターネットホームページ	http://pioneer.jp/support/purpose/repair/ ※インターネットによる修理のお申し込みを受付けております	

【修理メニューのご案内】　※各修理メニューのご利用料金（修理料金、配送手数料、出張料金）につきましては修理受付窓口へお問い合わせください。
※修理メニューごとに一部対象外の製品がございます。詳しくは修理受付窓口へお問い合わせください。
※保証期間中は、保証書記載の規定に従って修理致します。

■引取修理　修理品をご自宅まで引き取りにお伺いし、修理完了後にお届けする方法です。お引取りやお届けは当社指定の配送業者が行います。
■送付修理　修理品をお客様ご自身で当社サービス拠点へ送付いただく方法です。 お届けは当社指定の配送業者が行います。
■持込修理　修理品を直接当社サービス拠点へお持ち込みいただく方法です。修 理完了品は同サービス拠点でお受け取りいただきます。
■出張修理　修理者がご自宅へ修理にお伺いする方法です。

部品のご購入についてのご相談窓口

部品受注センター

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

	【固定電話からのご利用は】	【携帯電話・PHSからのご利用は】
■付属品（リモコン、取扱説明書など）のご購入に関するご相談	0120−5−81095	《一般電話》 044−572−8107（有料） 【FAX】 0120−5−81096
■インターネットホームページ	http://pioneer.jp/support/purpose/parts/flow/ ※FAXでご注文の際は上記ホーム頁の付属品購入の流れを参照のうえ、付属品注文票をダウンロードしてご利用ください。	

平成26年6月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。　VOL.060

ⓒ 2014 パイオニアホームエレクトロニクス株式会社　禁無断転載

パイオニアホームエレクトロニクス株式会社
〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

<ARA7310-B>